

Peiying[®]

Car DVR

PY-DVR005

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете това ръководство за употреба и го запазете за бъдещи справки. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на продукта.


- Пазете това устройство от влага, вода и други течности. Избягвайте използването/съхранението му при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.

- Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или без опит и знания, ако са под наблюдение и ръководени от лице, отговорно за тяхната безопасност, по внимателен начин, за да се разберат и спазват всички предпазни мерки.

Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не играят с уреда.

Децата не трябва да почистват и обслужват устройството без надзор.

- Дръжте устройството далеч от деца.
- Използвайте само одобрени аксесоари.
- Винаги изключвайте продукта от захранването преди почистване.
- Почиствайте устройството с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически препарати за почистване на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте това устройство сами. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервизен център за проверка или ремонт.
- Изключете устройството, преди да извадите SD картата. В противен случай данните на SD картата може да бъдат повредени или изтрети.

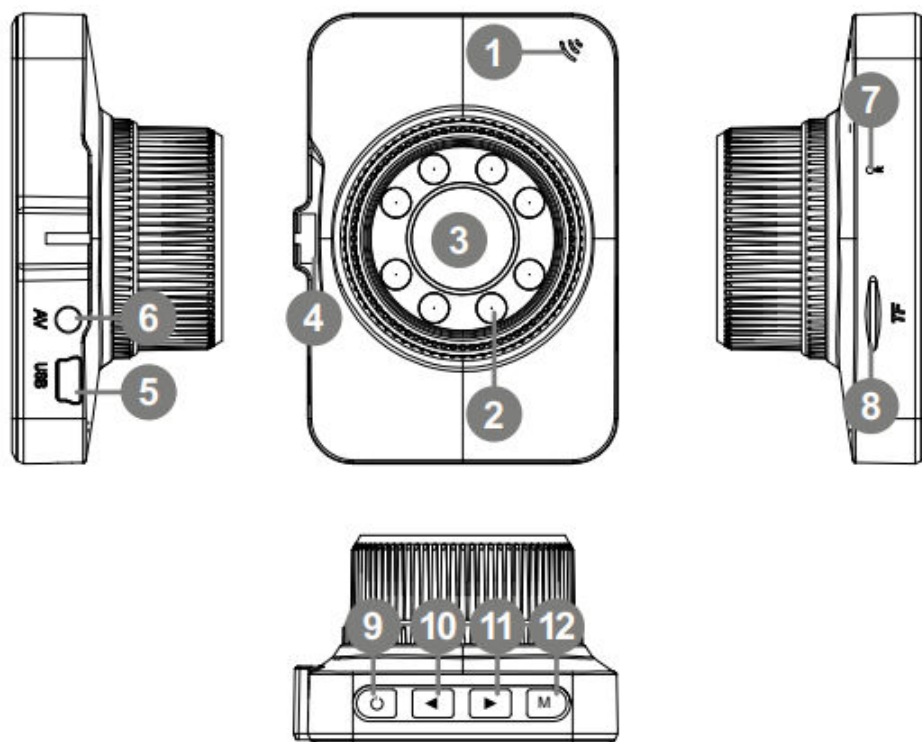

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Високоговорител
2. IR сензори
3. Обектив на камерата
4. Гнездо за държач
5. Micro USB гнездо
6. AV гнездо
7. Бутон за нулиране
8. Слот за MicroSD карта
9. Бутон за захранване
10. Бутон за нагоре
11. Бутон за надолу
12. Бутон M

МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Поставете държача на вендузата в гнездото на видеорегистратора.
 2. Почистете мястото за монтаж (предното стъкло), задръжте вендузата към предното стъкло и заключете лоста, за да я закрепите.
 3. Включете единия край на зарядното за кола в mini USB гнездото на видеорегистратора, а другия край - в гнездото за запалка на автомобила.
- Забележка: Поставете кабела по начин, който не пречи на водача по време на шофиране.

Инсталиране на MicroSD карта

1. Поставете microSD картата в съответния слот на устройството (с щифтовете, обърнати към екрана) и натиснете леко, докато щракне.
2. За да извадите картата, натиснете я леко. Когато картата се покаже от слота, извадете я.

Бележки:

- MicroSD картата в устройството ще се третира като устройство за съхранение. Препоръчително е първо да я форматираме.
- Използвайте microSD карти с клас 10 или по-висок, с максимален капацитет от 32 GB.

Включване и изключване

- За да включите устройството:
 - Натиснете и задръжте бутона за захранване
 - Ако видеорегистраторът е свързан към гнездото за запалка, камерата ще се включи автоматично след запалване и ще започне да записва.
- За да изключите устройството:
 - Натиснете и задръжте бутона за захранване
 - Ако камерата е свързана към гнездото за запалка, след изключване на двигателя, видеорегистраторът ще се изключи след 5 секунди.

Навигация в менюто

- Натиснете бутона M, за да отидете в менюто с настройки или за да отмените избора.
- Натиснете бутона за захранване, за да потвърдите опциите.
- Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да навигирате в менюто.
- Натиснете и задръжте бутона M, за да превключвате между режими на запис, правене на снимки и разглеждане на файлове.

Запис

- Ако microSD картата е поставена и правилно форматирана, записът ще започне автоматично след подаване на захранване към видеорегистратора (от гнездото за запалка или от USB порт).
- За да стартирате или спрете записа, натиснете бутона за захранване, докато сте в режим на запис.
- Натиснете бутона М, за да промените настройките за запис и общите настройки.
- За да се включи камерата и да започне запис след разклащане, включете функцията за защита при паркиране (в менюто за запис). Изберете желаната чувствителност на функцията в менюто на G-сензора.
- Ако към AV гнездото е свързана камера за задно виждане (не е включена, продава се отделно), на дисплея ще се покаже предварителен преглед. За да промените предварителния преглед, натиснете бутона нагоре.

Правене на снимки

- За да направите снимка, докато сте в режим на снимане, натиснете бутона за захранване.
- Натиснете бутона М, за да промените настройките на картината.

Разглеждане на файлове

- Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да превключвате между файловете.
 - За да възпроизведете видео файла, натиснете бутона за захранване. По време на възпроизвеждане, натиснете бутона нагоре или надолу, за да промените силата на звука.
 - За да изтриете или заключите файла, натиснете бутона М и изберете желаната опция.
- За да промените настройките на видеокамерата, натиснете отново бутона М.

Настройки на видеокамерата

- Резолюция на видеото: променете резолюцията на записа.
- Резолюция на картината: променете резолюцията на заснетите снимки.
- Дължина на клипа: променете продължителността на един записан клип.
- Детекция на движение: след активиране на тази опция, камерата ще започне да записва, след като засече движение отпред.
- Баланс на бялото: регулирайте баланса на бялото спрямо текущите условия на осветление.
- Рязкост: регулирайте рязкостта на записите.
- EV: регулирайте яркостта на записите.
- Яркост на LCD екрана: задайте времето за автоматично изключване на дисплея (камерата ще продължи да работи).
- Автоматично изключване: задаване на времето за автоматично изключване след неактивност (не се отнася за запис).
- Запис на звук: активиране или деактивиране на запис на глас. След активиране, иконата на зачеркнат микрофон ще се появи на дисплея.
- Режим на паркиране: използвайте функцията за паркиране в комбинация с функцията G-сензор. След изключване, ако устройството засече трептене, то ще се включи и ще започне да записва.
- G-сензор: регулиране на чувствителността на функцията G-сензор. Ако по време на запис устройството засече внезапна промяна, записът ще бъде заключен от изтриване или презаписване.
- Дата / час: промяна на датата и часа.
- Език: промяна на показвания език.
- Дата: показване на датата и часа в записите.
- Честота: промяна на честотата на записите.
- Формат: изтриване на всички данни, които се намират на microSD картата.
- Настройки по подразбиране: нулиране на всички настройки до фабричните стойности.
- Версия: показва текущата версия на софтуера.

Свързване с компютъра

След свързване с компютъра ще се появят следните опции:

- Масова памет: позволява преглеждане на файловете в microSD картата.
- Камера на компютъра: операционната система ще разпознае видеорегистратора като уеб камера.
- Режим на запис: видеорегистраторът ще се върне в режим на запис, докато батерията се зарежда.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможно решение
Не мога да записвам или правя снимки	Проверете дали картата е заключена и дали има достатъчно място.
Записът спира автоматично	Използвайте microSD карта от клас 10 или по-висок
„Грешка във файла“ по време на възпроизвеждане на видео или снимка	Възникна грешка при запазване на файла, моля, форматирайте картата с памет.
Размазана картина	Почистете обектива на видеорегистратора
Черен екран при ярка природа	Настройте настройката за експозиция, за да съответства на сцената
Ивици при запис	Променете настройките за честота
Устройството замръзна	Натиснете бутона за нулиране За да го направите, използвайте тънък предмет, например кламер

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Дисплей: 2,4" (240x320 px)
- Обектив: 125°
- Максимална резолюция на снимката: 12M (4032 x 3024 px)
- Формат на снимката: JPG
- Видео резолюция: 1080p/30 fps, 720p/30 fps, VGA/30 fps
- Видео формат: AVI
- Автоматичен запис след запалване
- Режим на запис: цикличен запис
- Четец на карти памет: microSD (макс. 32 GB)
- USB порт: mini USB
- Функции: детекция на движение, G-сензор, правене на снимки, монитор за паркиране, дата
- Капацитет на батерията: 150 mAh (Li-ion)
- Напрежение на зареждане: 5 V / 1 A
- Микрофон
- Вграден високоговорител
- Тегло: 48 g
- Размери: 75 x 54 x 35 mm
- В комплекта: държач с вендуза, зарядно за кола, ръководство за потребителя



Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана на продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности къде и как могат да предадат този артикул за екологично безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

