

Peiying[®]

Car DVR

PY-DVR011

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете това ръководство за употреба и го запазете за бъдещи справки. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и употреба на продукта.


- Пазете това устройство от влага, вода и други течности. Избягвайте използването/съхранението му при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.

- Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или без опит и знания, ако са под наблюдение и ръководени от лице, отговорно за тяхната безопасност, по внимателен начин, за да се разберат и спазват всички предпазни мерки.

Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не играят с уреда.

Децата не трябва да почистват и обслужват устройството без надзор.

- Дръжте устройството далеч от деца.
- Използвайте само одобрени аксесоари.
- Винаги изключвайте продукта от захранването преди почистване.
- Почиствайте устройството с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически препарати за почистване на устройството.
- Не се опитвайте да поправяте това устройство сами. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервизен център за проверка или ремонт.
- Изключете устройството, преди да извадите SD картата. В противен случай данните на SD картата може да бъдат повредени или изтрети

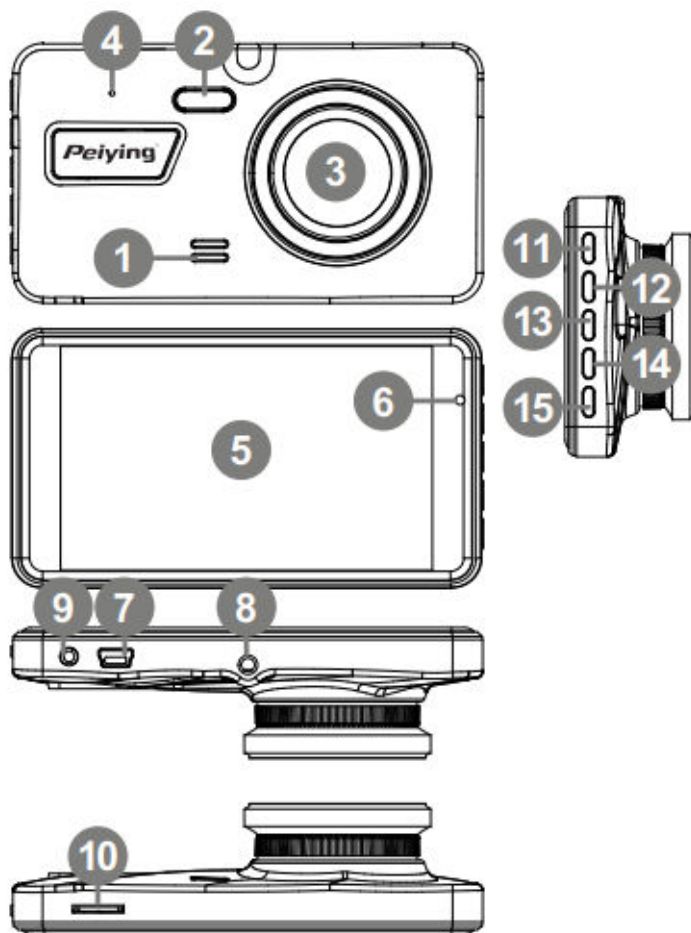

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Високоговорител
2. LED индикатор
3. Обектив на камерата
4. Бутон за нулиране
5. Дисплей
6. Индикатор за захранване
7. Mini USB вход
8. Гнездо за държач
9. AV вход
10. Слот за MicroSD карта
11. Бутон за режим
12. Бутон за нагоре
13. Бутон за захранване
14. Бутон за надолу
15. Бутон за меню

МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Автомобилна камера:

1. Завийте резбата на държача в гнездото на държача на камерата и го закрепете с гайка, която е на самата резба.
2. Почистете мястото за монтаж (предното стъкло) и задръжте вендузата към предното стъкло.
3. Включете единия край на зарядното за кола в mini USB гнездото на автомобилната камера, а другия край в гнездото за запалка на автомобила.

Забележка: Поставете кабела по начин, който не пречи на водача по време на шофиране.

Задна камера:

Преди монтажа изберете правилното място за монтаж. Мястото за монтаж трябва да бъде инсталирано по начин, който не пречи на зрителното поле.

Задната камера може да се монтира по два начина:

- Върху монтажна лента. Отлепете първото парче хартия от лентата и го залепете към монтажната скоба на камерата. Отлепете второто парче хартия от лентата и залепете камерата на избраното място.
- Върху винтове. Пробийте дупки на избраното място и завийте камерата. По време на пробиването се уверете, че не са повредени кабелите, особено за системите за безопасност.

След като свържете 2,5 мм щепсел към AV гнездото на видеорегистратора, изгледът от задната камера ще се появи в горния ляв ъгъл на дисплея. Ако червеният проводник бъде свързан към светлините за заден ход (например с бърз конектор), след превключване на задна предавка, изгледът от задната камера ще се увеличи, помагайки на водача при маневриране с автомобила.

ИНСТАЛИРАНЕ НА MICRO SD КАРТА

Поставете в слота на устройството (с цифровете, обърнати към обектива) и натиснете леко, докато щракне.

2. За да извадите картата, натиснете я леко. Когато картата се покаже от слота, извадете я.

- Бележки: • MicroSD картата в устройството ще се третира като устройство за съхранение. Препоръчително е първо да я форматираме.
- Използвайте micro SD карти с клас 10 или по-висок, с максимален капацитет от 32 GB.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

- За да включите устройството:
 - Натиснете и задръжте бутона за захранване
 - Ако видеорегистраторът е свързан към гнездото за запалка, камерата ще се включи автоматично след запалване и ще започне да записва.
- За да изключите устройството:
 - Натиснете и задръжте бутона за захранване
 - Ако камерата е свързана към гнездото за запалка, след изключване на двигателя, видеорегистраторът ще се изключи след 10 секунди.

НАВИГАЦИЯ В МЕНЮТО

- Натиснете бутона за меню, за да отидете в менюто с настройки или да отмените избора.
- Натиснете бутона за захранване, за да потвърдите опциите.
- Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да навигирате в менюто.
- Натиснете бутона за режим, за да превключвате между режими на запис, правене на снимки и разглеждане на файлове.

Запис

- Ако microSD картата е поставена и правилно форматирана, записът ще започне автоматично след захранване на видеорегистратора (от гнездото за запалка или от USB порт).
- За да стартирате или спрете записа, натиснете бутона за захранване, докато сте в режим на запис.
- Натиснете бутона за меню, за да промените настройките за запис. Натиснете бутона за меню, за да промените общите настройки.
- За да се включи камерата и да започне запис след разклащане, включете функцията за защита при паркиране (в менюто за запис). Изберете желаната чувствителност на функцията в менюто на G-сензора.

Правене на снимки

- За да направите снимка, докато сте в режим на снимане, натиснете бутона за захранване.
- Натиснете бутона за меню, за да промените настройките за правене на снимки. Натиснете бутона за меню, за да промените общите настройки.

Разглеждане на файлове

- Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да превключвате между файловете.
- За да възпроизведете видео файла, натиснете бутона за захранване. По време на възпроизвеждане на видеото, използвайте бутоните нагоре и надолу, за да контролирате скоростта на възпроизвеждане. Повторното натискане на бутоните нагоре и надолу ще промени скоростта на възпроизвеждане.
- За да изтриете или заключите файла, натиснете бутона за меню и изберете опцията. За да промените настройките на видеорегистратора, натиснете отново бутона за меню.

Настройки на видеорегистратора

- Яркост на LCD дисплея: задайте времето за автоматично изключване на дисплея (камерата ще продължи да работи).
- Автоматично изключване: задайте времето за автоматично изключване след неактивност (не важи за запис).
- Честота: промяна на честотата на записите.
- Звуков сигнал: включване или изключване на звука на клавишите.
- Език: промяна на езика на показване.
- Дата / час: промяна на датата и часа.
- Телевизионна система: избор на PAL или NTSC.
- Форматиране: изтриване на всички данни, намиращи се на microSD картата.
- Настройки по подразбиране: нулиране на всички настройки до фабричните стойности.
- Версия: показва текущата версия на софтуера.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможно решение
Не мога да записвам или правя снимки	Проверете дали картата е заключена и дали има достатъчно място.
Записът спира автоматично	Използвайте microSD карта от клас 10 или по-висок
„Грешка във файла“ по време на възпроизвеждане на видео или снимка	Възникна грешка при запазване на файла, моля, форматирайте картата с памет.
Размазана картина	Почистете обектива на видеорегистратора
Черен екран при ярка природа	Настройте настройката за експозиция, за да съответства на сцената
Ивици при запис	Променете настройките за честота
Устройството замръзна	Натиснете бутона за нулиране За да го направите, използвайте тънък предмет, например кламер

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Дисплей: 4" (480 x 800 px)
- Чипсет: GC1054
- Максимална резолюция на снимките: 12M (3840×3024 px)
- Обектив: 130° широкоъгълен обектив
- Формат на снимките: JPG
- Видео резолюция:
- Предна камера: 1080p/30 fps, 720p/30 fps, VGA/30 fps
- Задна камера: VGA
- Видео формат: AVI
- Автоматичен запис след запалване
- Режим на запис: цикличен запис
- Четец на карти памет: microSD (макс. 32 GB)
- USB порт: mini USB
- Функции: откриване на движение, G-сензор, правене на снимки, монитор за паркиране, дата и регистрация, безпроблемен запис
- Капацитет на батерията: 300 mAh (Li-ion)
- Зарядно напрежение: 5 V / 1 A
- Микрофон
- Вграден високоговорител
- Тегло: 110 g
- Размери: 110 x 60 x 34 mm
- В комплекта: задна камера, държач с вендуза, зарядно за кола, ръководство за потребителя



Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана на продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности къде и как могат да предадат този артикул за екологично безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

